

1. POTRZEBNE NARZĘDZIA



sucha ściereczka



preparat
do odtłuszczenia



rakla filcowa



poziomica



ołówek stolarski



linijka



nóż do tapet

INSTRUKCJA

klejenia tapet/fototapet samoprzylepnych

2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

UWAGA! Ściana przed położeniem tapety musi być biała, nie może mieć żadnych plam i zabrudzeń!

- Przed wyklejaniem powinno się usunąć gwoździe, włączniki, gniazda elektryczne oraz listwy przypodłogowe.
- Należy usunąć ze ściany resztki starej farby, tapet itp. Podłoże musi być suche, czyste, gładkie oraz jednolite. Wszystkie ubytki należy uzupełnić i wyrównać.
- Ściany wcześniej tapetowane - używamy środka do usuwania tapet. Moczmy tapetę gąbką lub szczotką. Po namoknięciu, usuwamy tapetę szpachlą, zaczynając od góry. Następnie wygładzamy i czekamy do całkowitego wyschnięcia.


3. PRZED TAPETOWANIEM

należy sprawdzić tapetę, a w szczególności:

- Czy tapeta nie posiada uszkodzeń mechanicznych
- Czy poszczególne bryty nie posiadają niezgodności kolorystycznej
- Czy wzór na brytach współgra tworząc kontynuację wzoru
- Czy wymiary tapety są takie jakie zostały zamówione

Jeżeli zauważysz jakieś niezgodności, skontaktuj się z nami. Wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać przed montażem.


1.

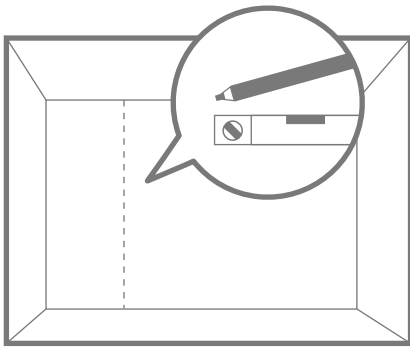

Każdy z brytów tapety jest takiej samej szerokości*. Używając poziomicy zacznij od narysowania pionowej linii pomocniczej, w odległości o 1 cm mniejszej niż szerokość brytu, mierząc od lewej krawędzi ściany (tak, by po naklejeniu został 1 cm zapasu z lewej strony).

* Tapety o szerokości większej niż 102 cm są dzielone na równe bryty, których szerokość nie przekracza 50 cm. Natomiast tapety o szerokości do 102 cm włącznie są produkowane w 1 brycie.


3.

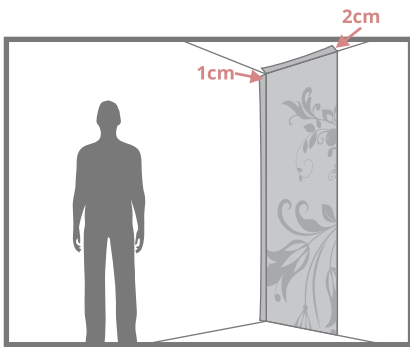

Po naklejeniu, z lewej strony tapety, powinien zostać pasek o szerokości 1 cm.

U góry z kolei powinien zostać 2 cm pasek.


5.

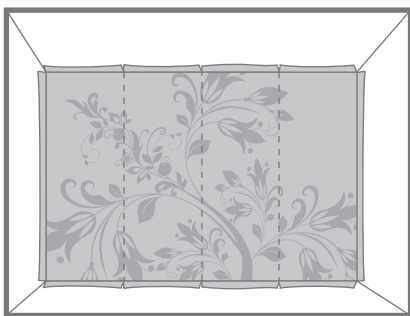

Pozostałe bryty tapety przyklejamy w ten sam sposób. Kleimy bez zakładki między nimi. Należy zwrócić uwagę, aby bryty przylegały bezpośrednio do siebie oraz żeby zgadzały się wzór na ścianie.

Nasza tapeta jest REPOZYCJONOWALNA, więc jeśli potrzebujesz, możesz odkleić wydruk i nakleić go jeszcze raz!


2.

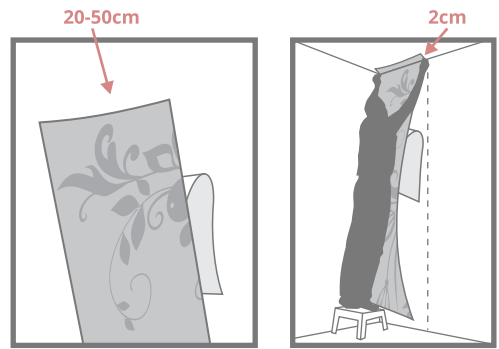

Następnie odklej fragment tapety (20-50 cm), a papier podkładowy zawiń pod spód.

Pas tapety należy kłaść od góry ściany, zostawiając 2 cm zakładki u góry, aby cała tapeta prawidłowo nakleiła się w razie spadku poziomu sufitu. Wygładź rakłą naklejony fragment wypychając na zewnątrz bąbelki powietrza. Stopniowo odklejaj papier podkładowy do dołu i delikatnie naciągaj wydruk. W międzyczasie dociskaj materiał i usuwaj spod niego powietrze za pomocą rakli.

4.

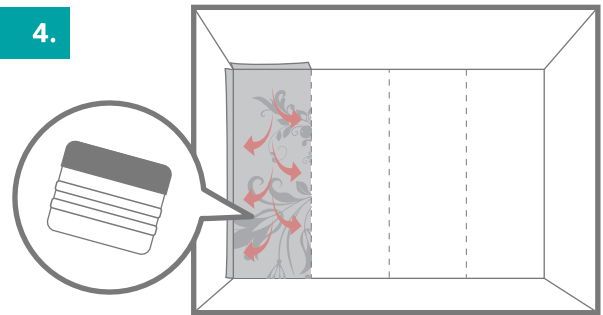

Po przyklejeniu brytu tapety należy wygładzić ją delikatnie rakłą, aby usunąć wszystkie pęcherzyki powietrza. Rakłą należy przesuwac od środka brytu tapety na zewnątrz. Nie wolno trzeć wielokrotnie w tym samym miejscu i nie należy używać żadnych środków czystości.

6.



Z każdej strony powinien zostać minimalny zapas tapety, który po skończonym montażu przycinamy do krawędzi przy pomocy ostrego nożyka i linijki.